

Terrassvärmare 900 - IPX4 klassad


Elektrisk fuktsäker infravärmare med kolfiberstav

Terrassevarmer 900 - IPX4-klassificeret

Vandtæt elektrisk infrarvarmer med kulfiberstav

Terassinlämmitin 900 - IPX4 - luokitus

Hiilikuitutangolla varustettu kosteudenkestävä sähkötoiminen infrapunalämmitin

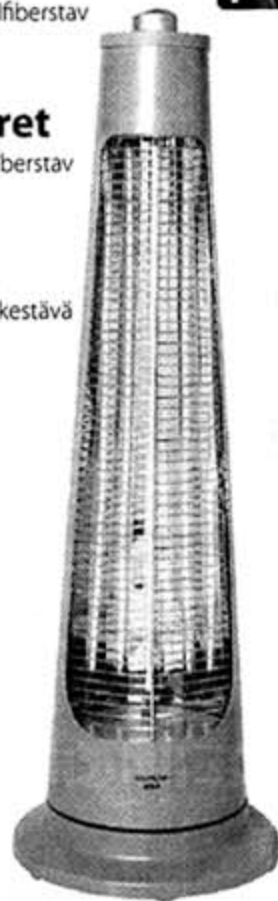

SE Terrassvärmare 900 - IPX4 klassad

Elektrisk terrassvärmare för utomhusbruk. Fuktsäker enligt kapslingsklass IPX4. Värmestav av kolfiber, vilken är effektivare än ordinära infravärmare av metall.

Hur använder man Terrassvärmare? Koppla in Terrassvärmare i ett jordat vägguttag och starta den med omkopplaren på toppen. Välj effektläge "Low" (450 W) eller "High" (900 W) och svängande rörelse (Osc) - se ikon för inställningar "Settings". När den är i svängande rörelse är den alltid inställd på 900 W. Läge "Off" innebär att värmaren är avstängd.

Hur ska Terrassvärmare placeras? Terrassvärmaren ska placeras stående på sin fot. Ställ Terrassvärmaren så att värmen sprids ut mot platsen dit man vill ha värmen. Tänk på att inte placera Terrassvärmaren intill brännbara ämnen. Rikta aldrig värmaren direkt mot en vägg.

Hur fungerar Terrassvärmaren? Terrassvärmaren har en värmestav av kolfiber som avger värme med infravågor med annan våglängd än konventionella infravärmare med värmestavar av metall. Våglängden gör att huden värms upp utan att torka ut.

Hur stor yta täcker Terrassvärmaren? Eftersom Terrassvärmare kan röra sig i en svängande rörelse, täcker den ca 10 m².

Tar det lång tid innan Terrassvärmaren avger värme? Värmestrålningen startar omgående när den sätts igång.

Värmer Terrassvärmaren längs golvet? Ja, eftersom Terrassvärmaren står vertikalt på en fot, så värmer den även längs golvet.

Tål Terrassvärmare vatten? Ja, kapslingsklass IPX4 innebär att Terrassvärmaren tål att stå ute under strilande vatten och ändå fungera problemfritt.

Förbrukar Terrassvärmaren mycket effekt? Om man har Terrassvärmare inkopplad i en timme så förbrukar den bara 0,9 kWh.

Hur länge varar kolfiberstaven? Ca 30 000 timmar.

Hur länge varar garantin? 2 år.

SÄKERHETSANVISNINGAR:

- Det är viktigt att följa dessa säkerhetsanvisningar för att undvika personskador och skador på apparaten. Läs även igenom bruksanvisningen innan användning. Spara den för framtida bruk.
- Använd inte apparaten om den är skadad. Stäng omedelbart apparaten och dra stickkontakten ur vägguttaget vid första tecken på skada, onormalt ljud eller lukt. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om detta inträffar.
- Använd inte apparaten om nätsladden är skadad. En skadad nätsladd skall omedelbart bytas. Kontakta ett auktoriserat servicecenter. Risk för elchock.
- Grip tag i stickkontakten när den skall dras ur vägguttaget, inte sladden. Kontakten och sladden kan annars skadas med risk för elchock som följd.


- Anslut apparaten endast till ett vägguttag som uppfyller bestämmelserna. Kontrollera att nätspänningen på användningsplatsen överensstämmer med den som anges på apparatens typskylt.
 - Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysik, sensoriskt eller mentalt handikapp, ej heller av personer som saknar nödvändig erfarenhet och kunskap, utom i sådana fall då de erhållit vägledning eller instruktion i apparatens handhavande från en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn skall hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
 - Tag aldrig bort delar från apparaten. För inte in föremål i apparatens öppningar. Detta kan leda till elchock! Åtgärder som inte beskrivs i denna bruksanvisning får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter!
 - Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller annan vätska. Vatten i samband med elektricitet kan leda till livshotande elchock.
 - Lämna aldrig enheten oövervakad under användning. Dra alltid ur stickkontakten ur vägguttaget efter användande.
 - Enheten får inte övertäckas eller placeras i närheten av lättantändliga föremål.
 - Enheten får inte användas tillsammans med timer, programstyrning eller annan anordning som startar enheten automatiskt. Enheten får inte placeras direkt under ett vägguttag.
 - Enheten får endast användas till dess avsedda syften och endast för privat bruk.
- Garanti: Produktgaranti gäller i 2 år för eventuella tillverkningsfel. Garantin täcker dock inte om apparaten utsatts för överspänning i elnätet.
- Garantin upphör att gälla om åverkan skett på enheten eller enheten på annat sätt åtgärdats av köparen.

Information om miljöfarligt avfall: Utjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan ska lämnas till en återvinningsstation.


REPA[®] RoHS   



Infrared heater

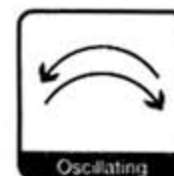

Oscillating

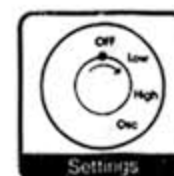

Settings



Outdoor use



Power



Power consumption

Outdoor Living